

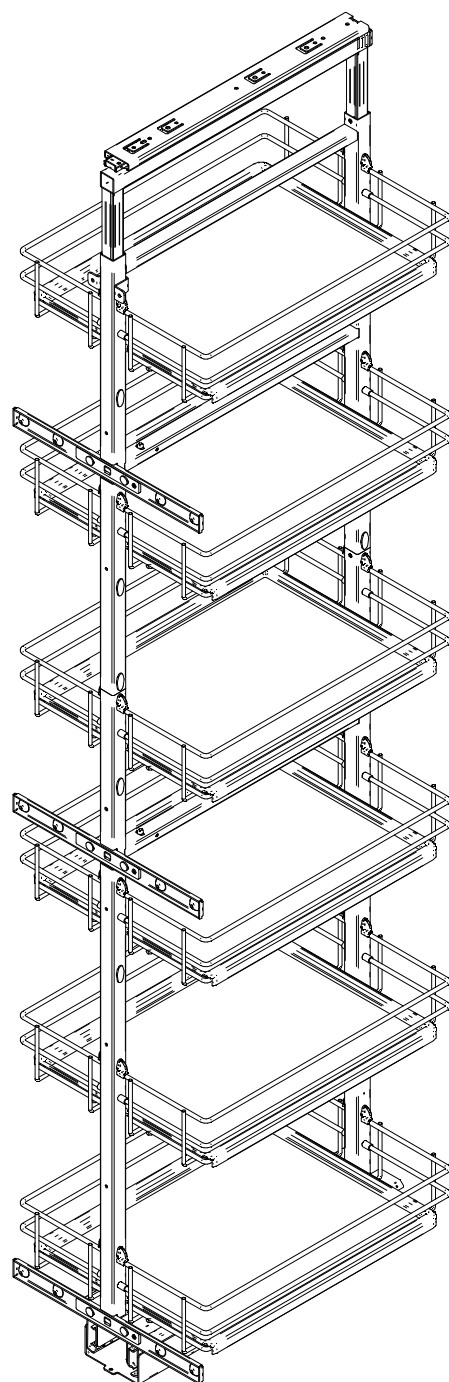


Maxima Classic, Silva, Evo

Cargo Midi 30-60, Maxi 30-60 Rejs 100kg

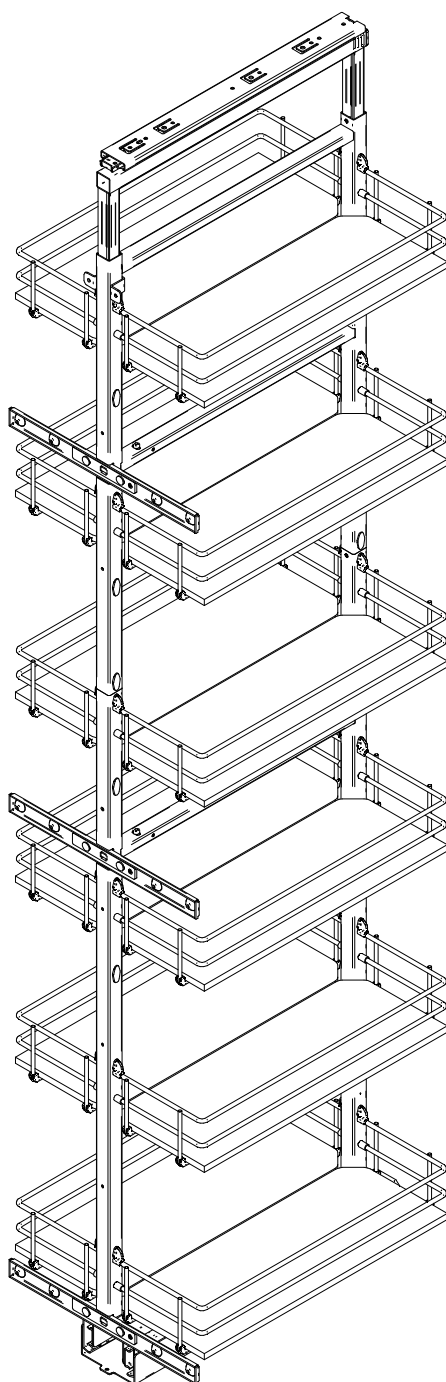

Rejs Spółka z o. o.
PL 87-500 Rypin
ul. Mławska 61
tel: +48 54 280 56 51
fax: +48 54 280 61 92
www.rejs.eu

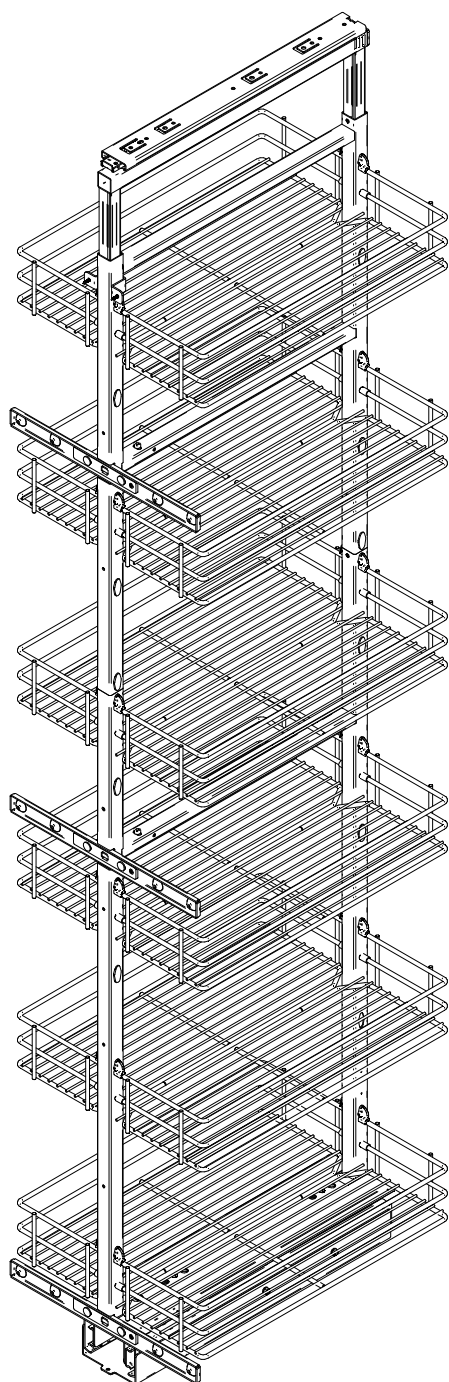



System
zarządzania
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9105071190




REJS


wyposażenie mebli

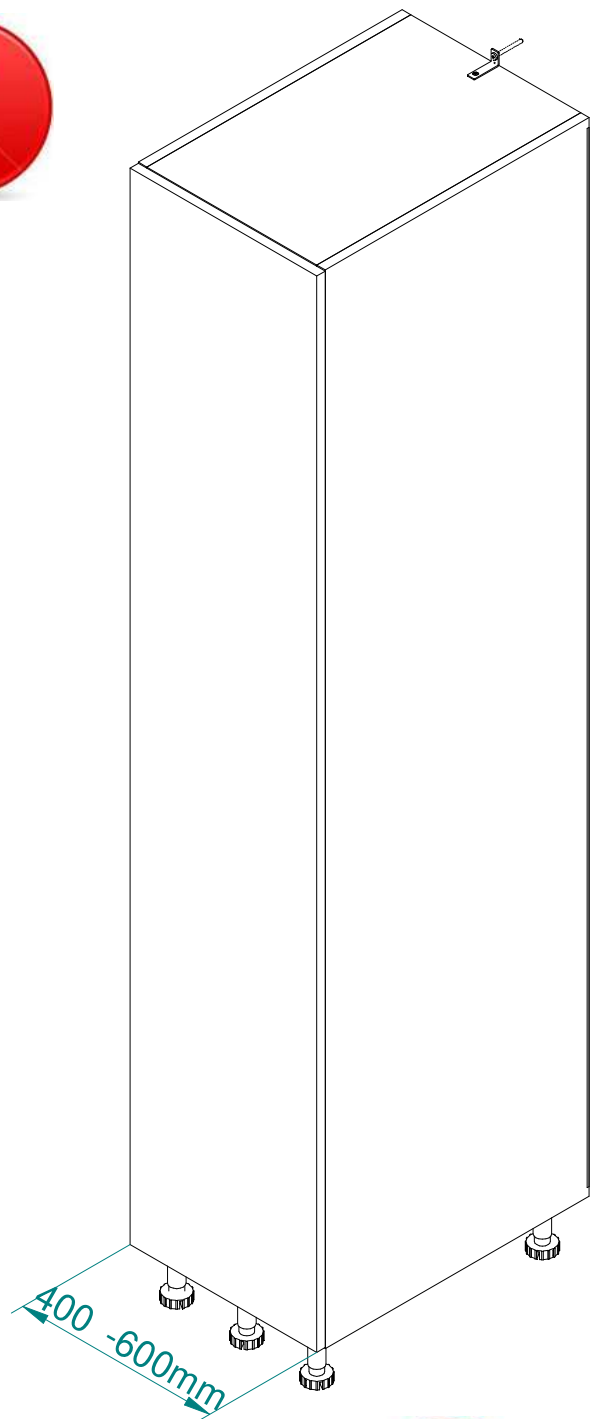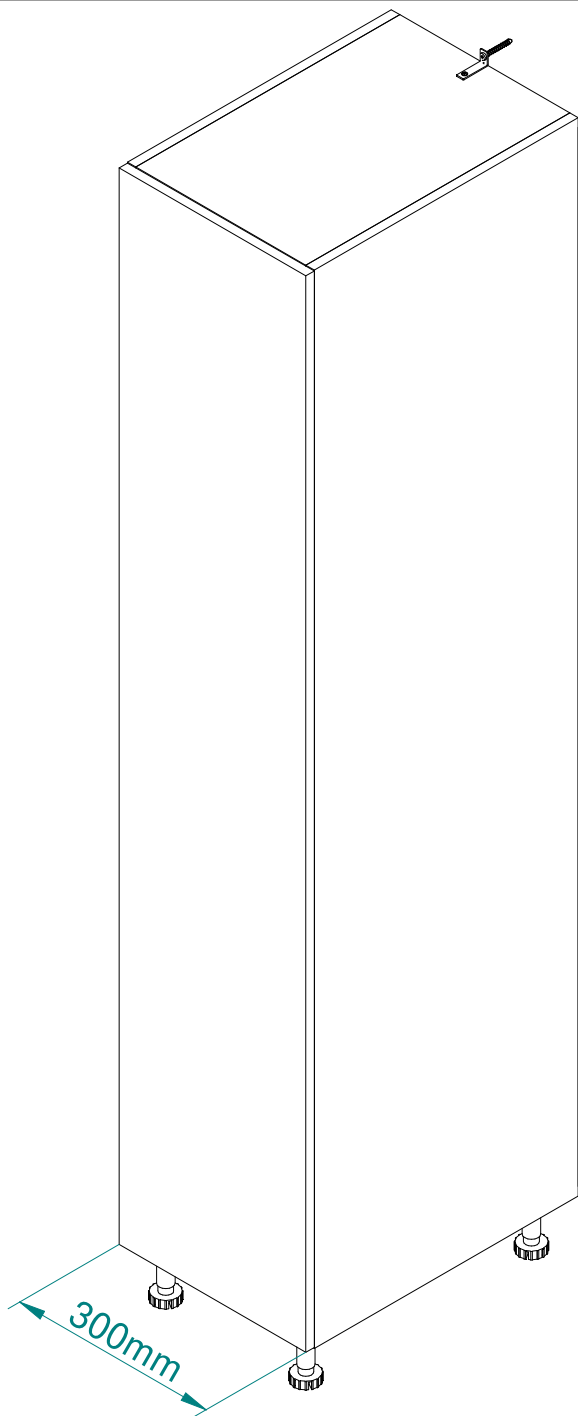



Brak w zestawie
not included
отсутствует в наборе



x4



x6

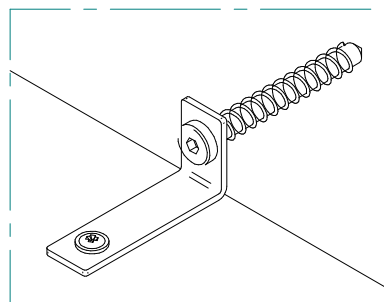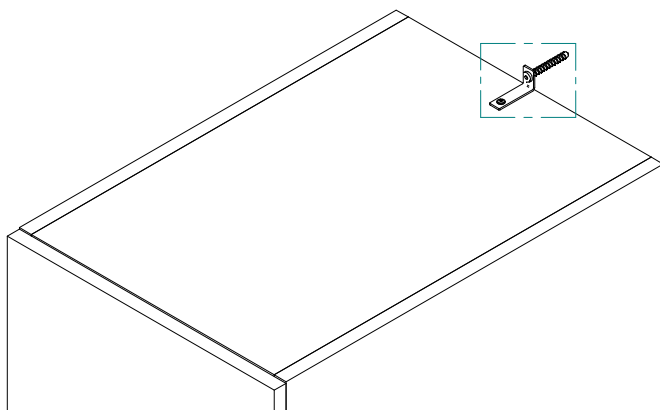


Brak w zestawie
not included
отсутствует в наборе






Kolejne kroki montażowe!!!
Next assembly steps !!!
Следующие шаги сборки !!!

1

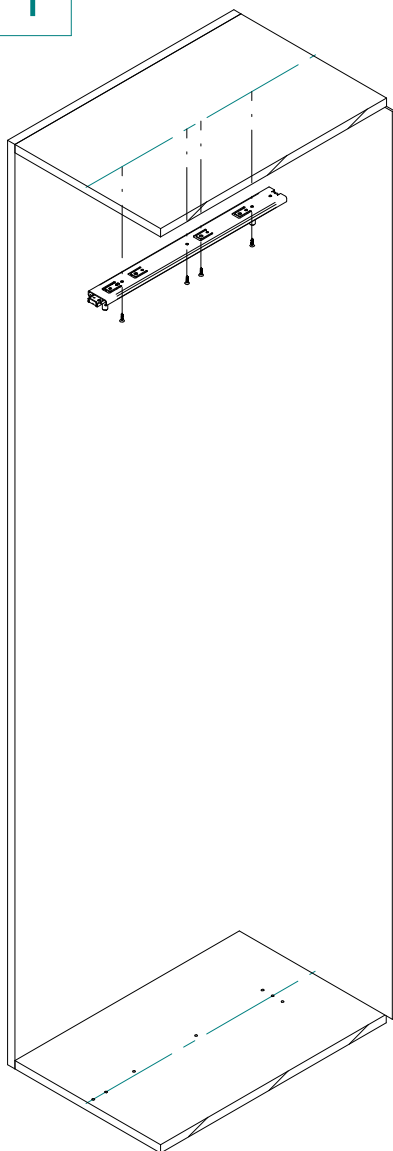


2

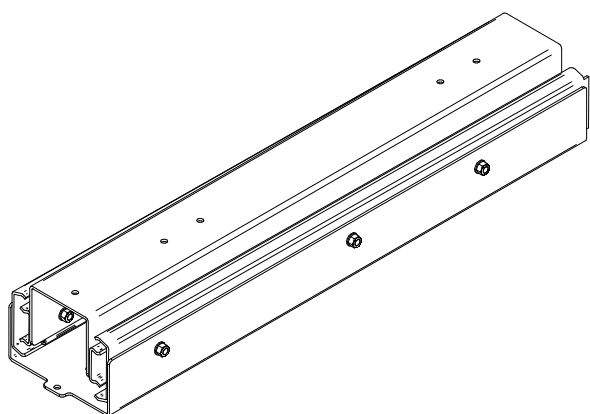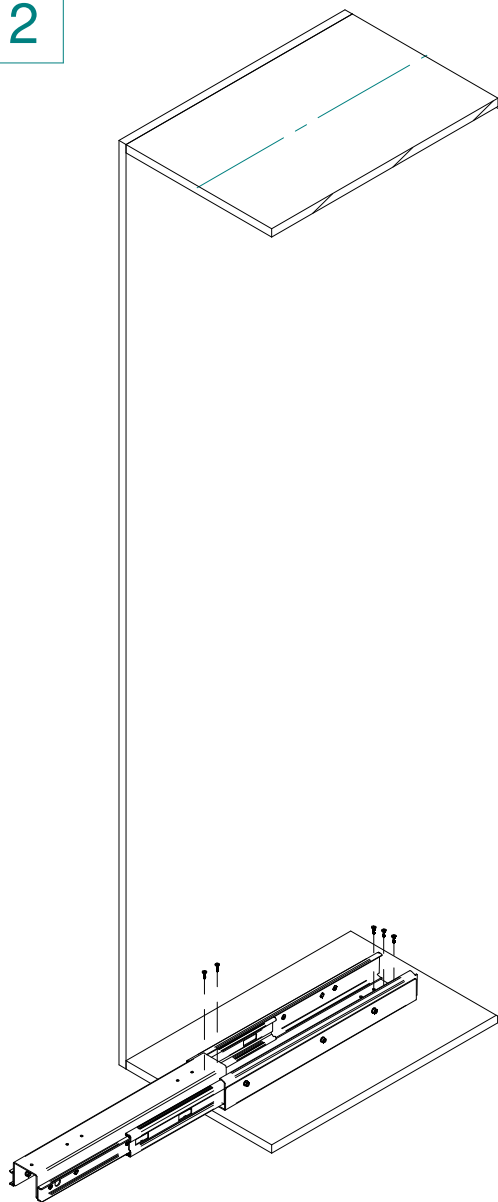

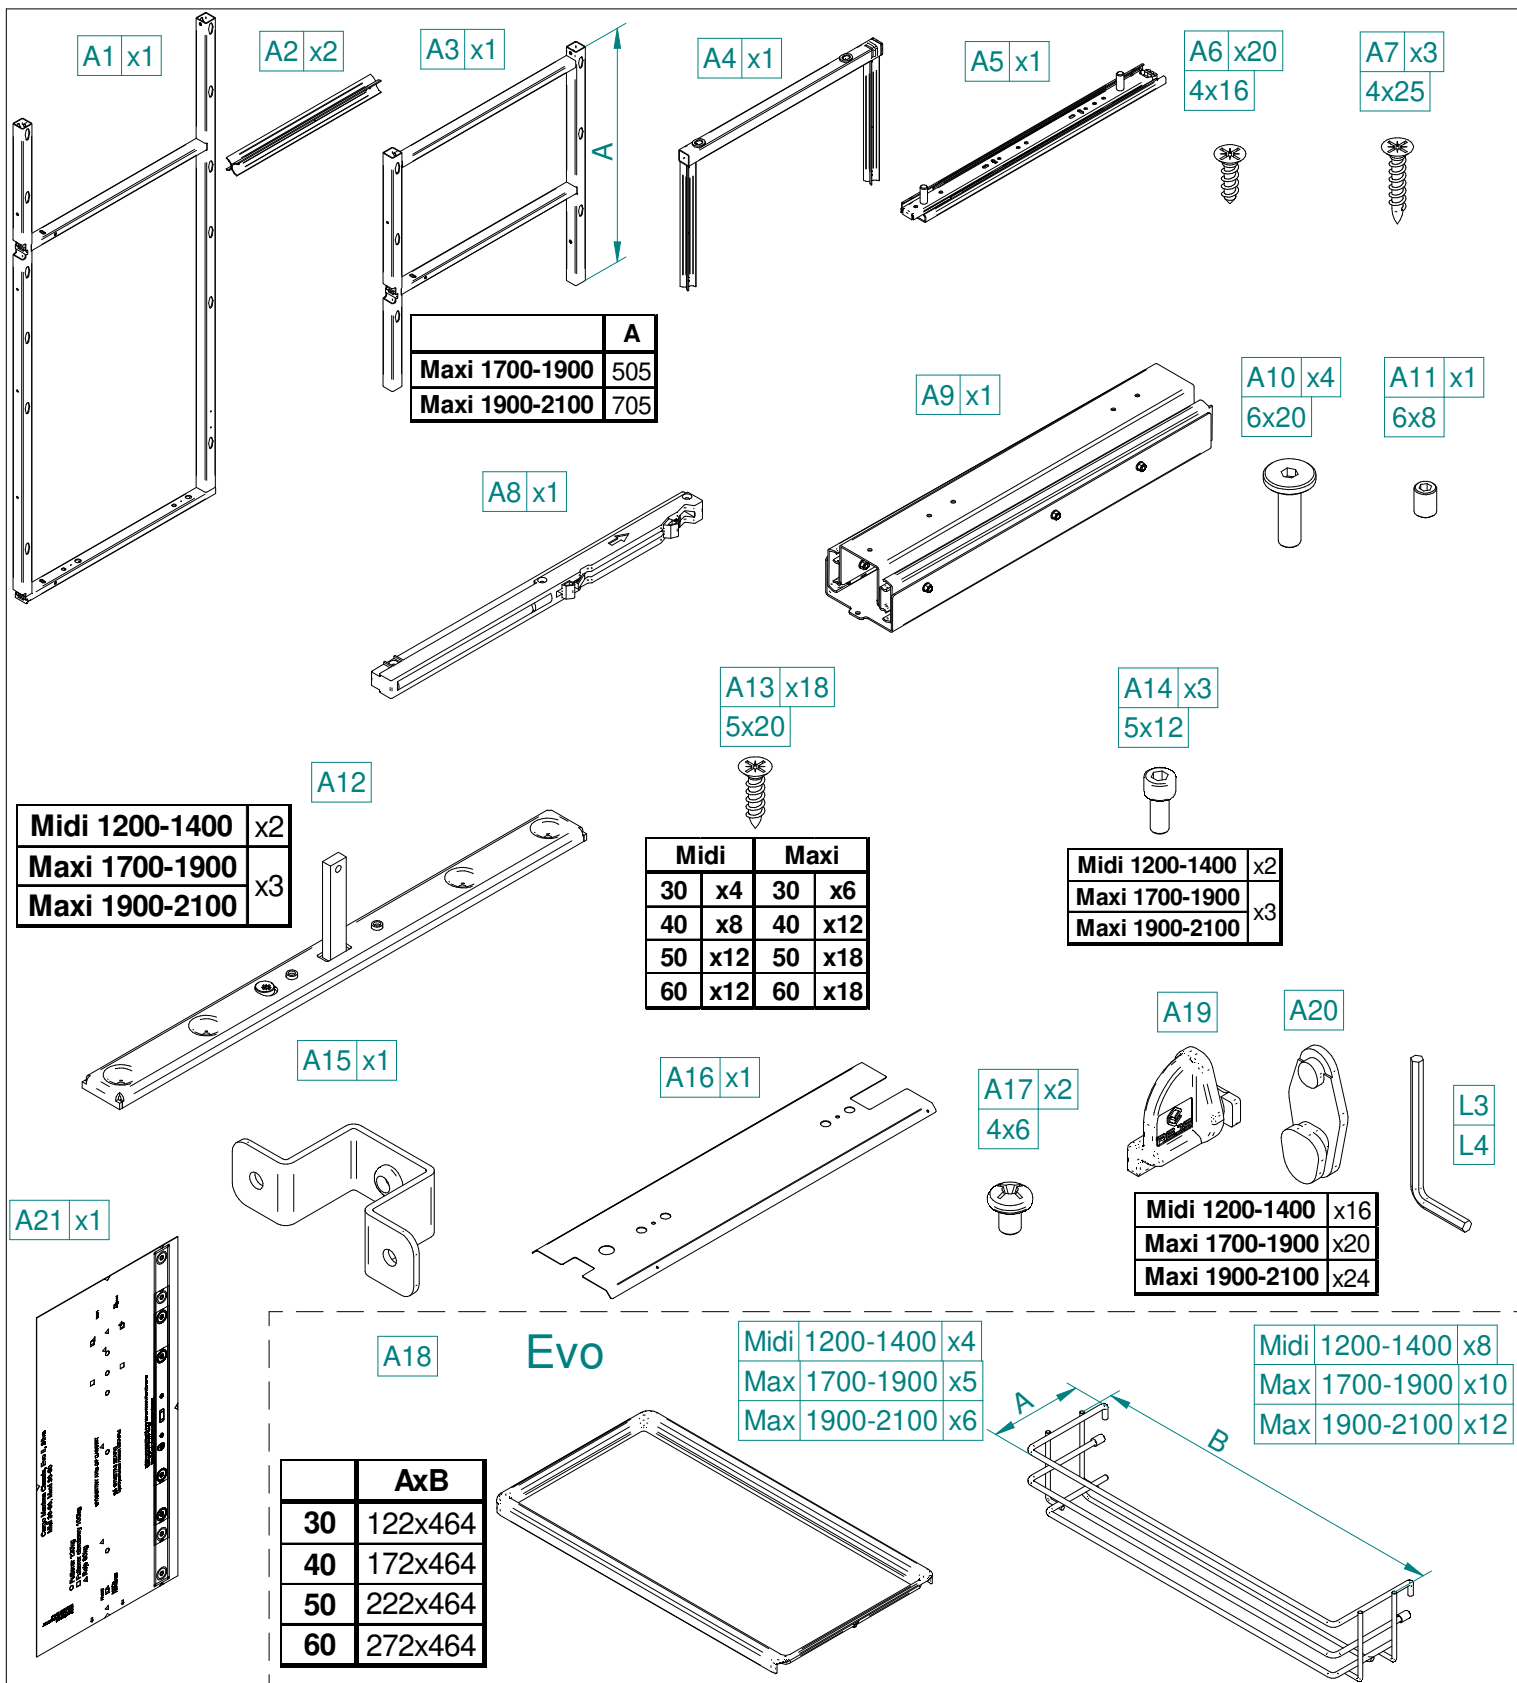


Classic

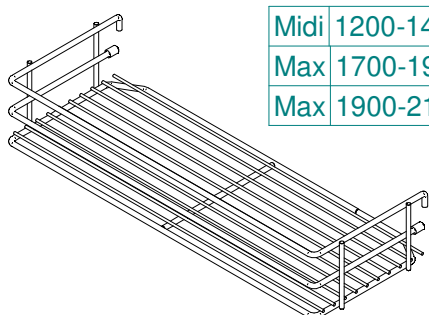








Midi	1200-1400	x8
Max	1700-1900	x10
Max	1900-2100	x12








Silva

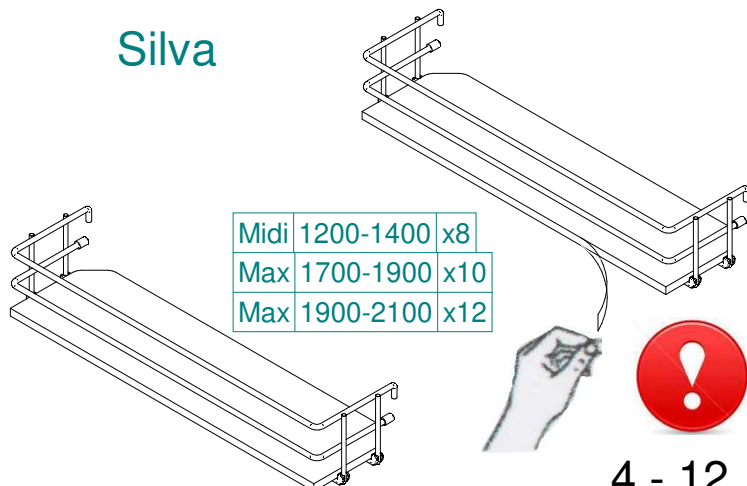

Midi	1200-1400	x8
Max	1700-1900	x10
Max	1900-2100	x12




1	
A1	x1
A2	x2
A3	x1
L3	

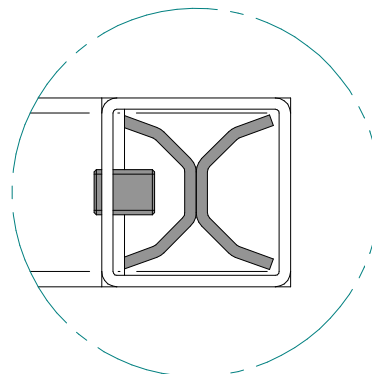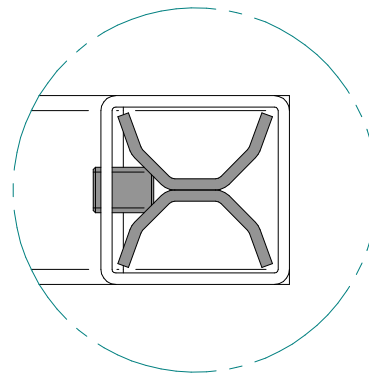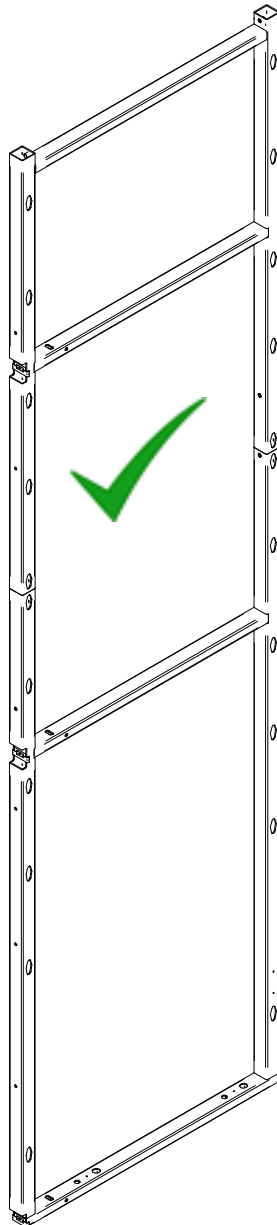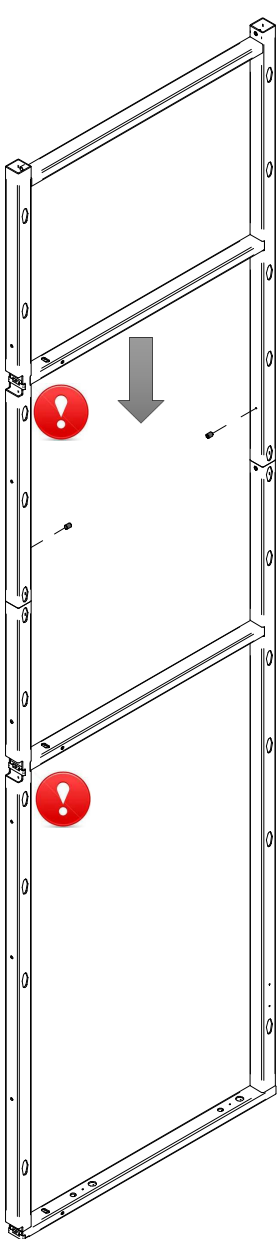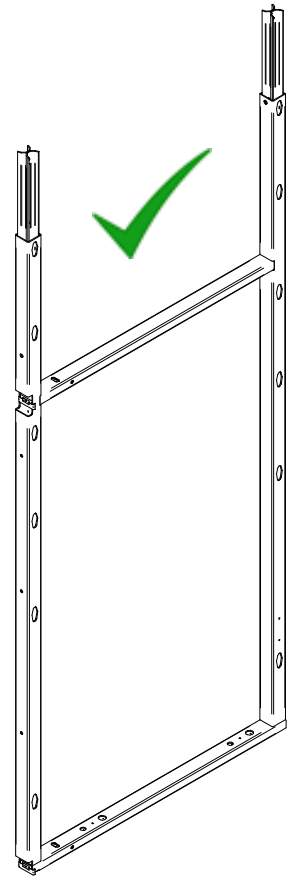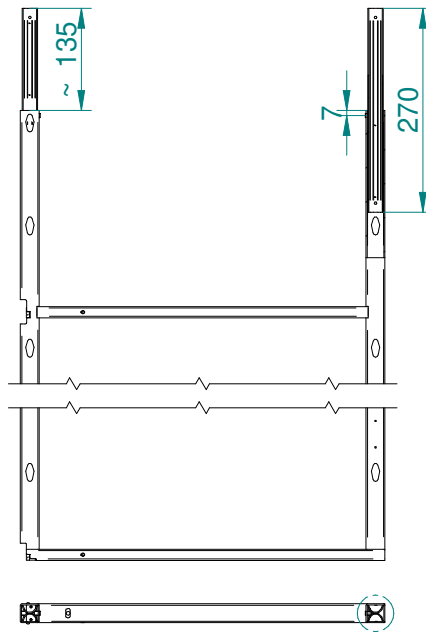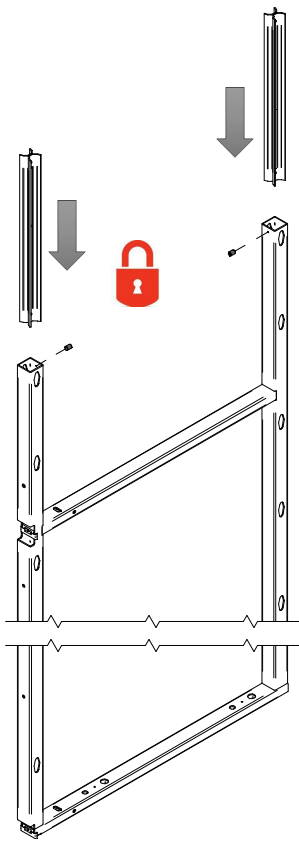

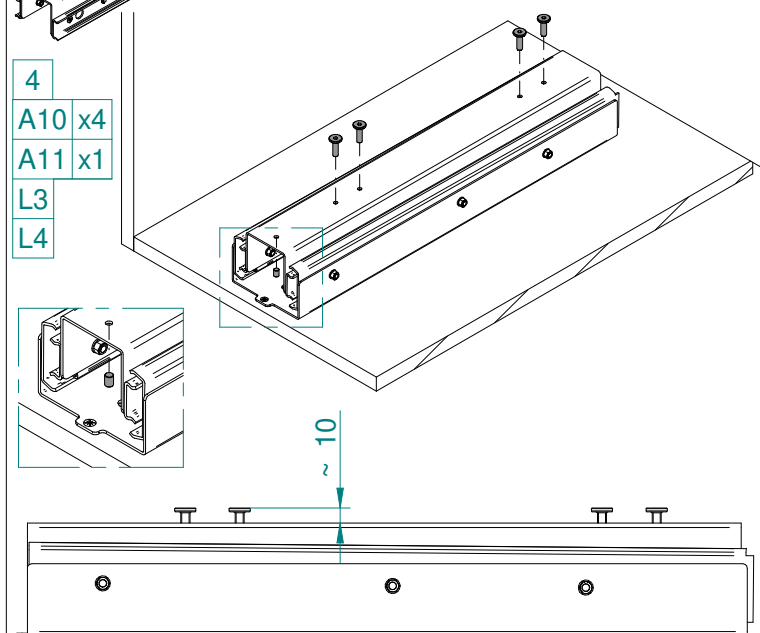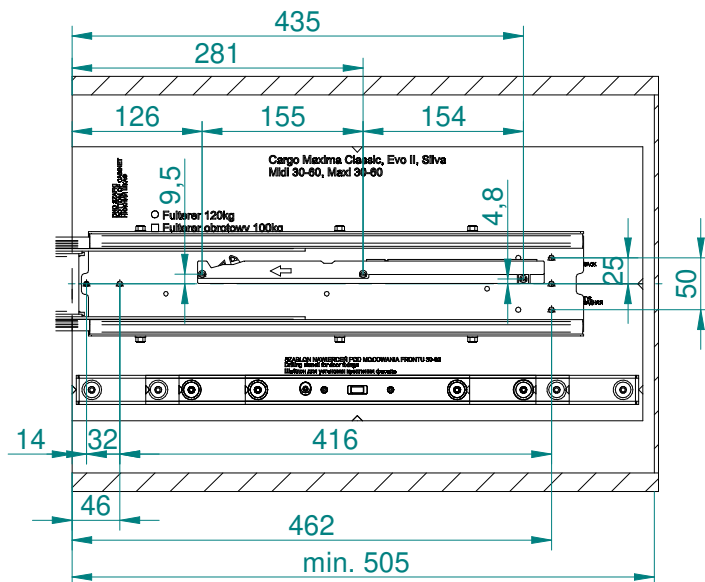
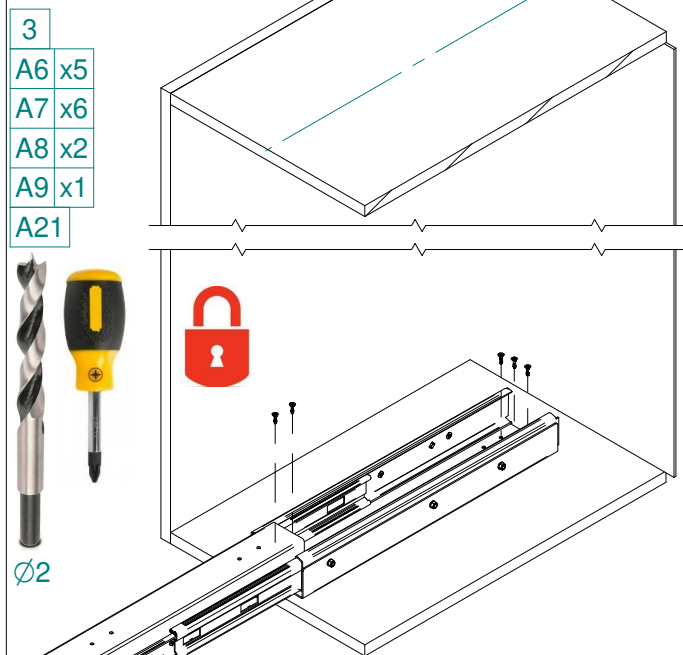
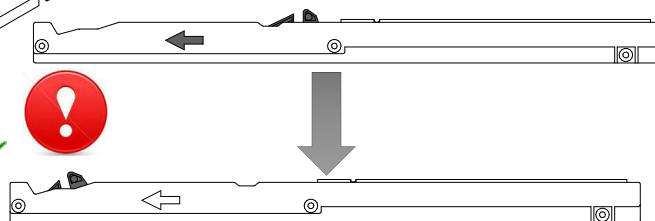
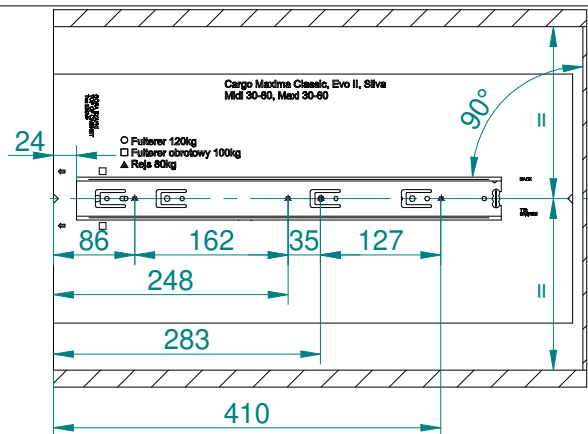
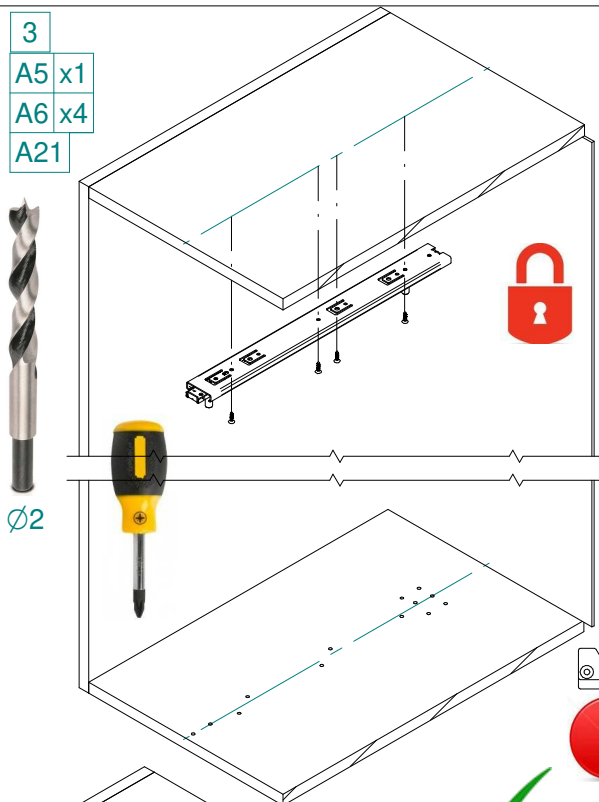
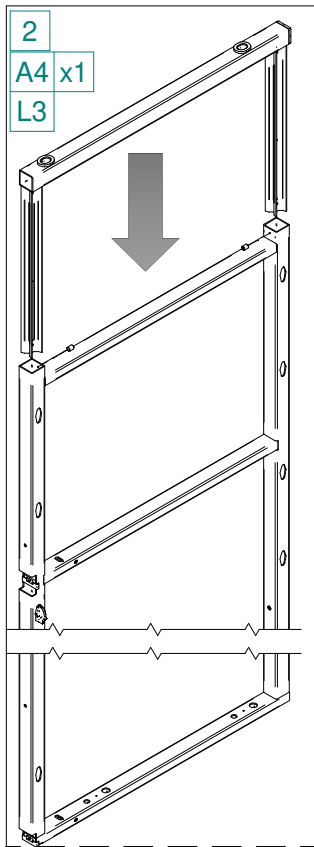



	B
	Rejs 80kg
Midi 1200-1400	1200-1400
Maxi 1700-1900	1700-1900
Maxi 1900-2100	1900-2100

	A
30	min. 264
40	min. 364
50	min. 464
60	min. 564

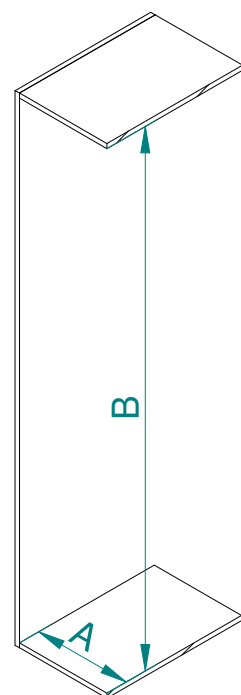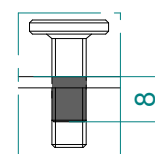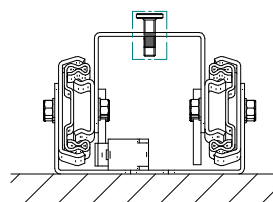





5
L3
L4

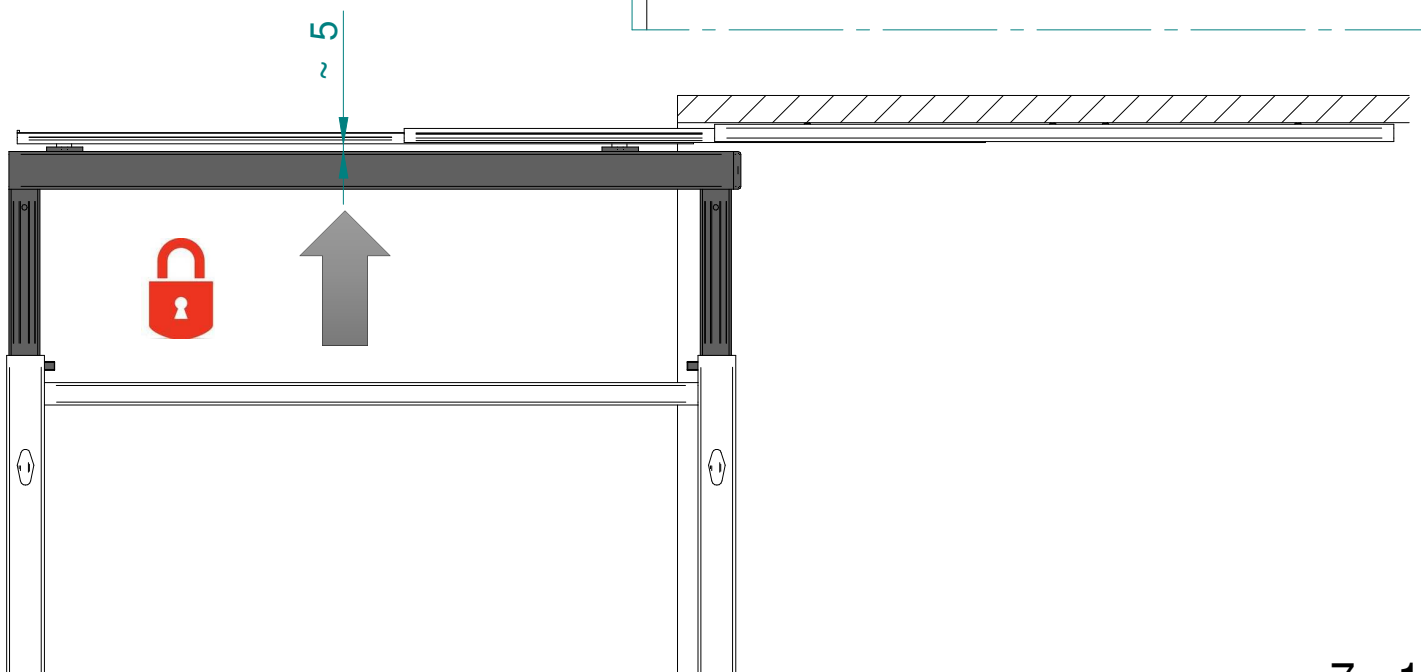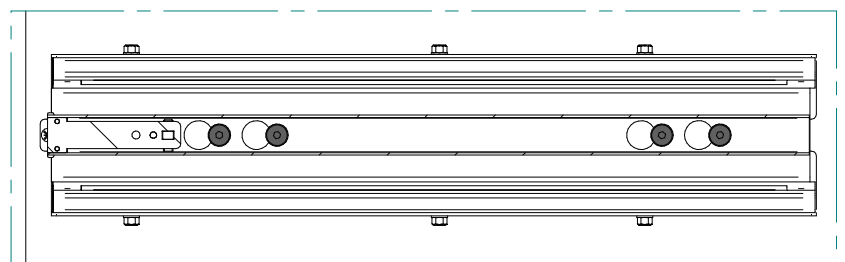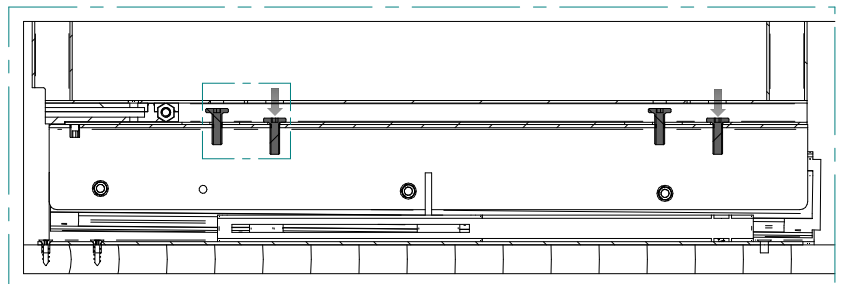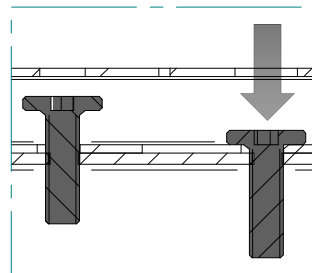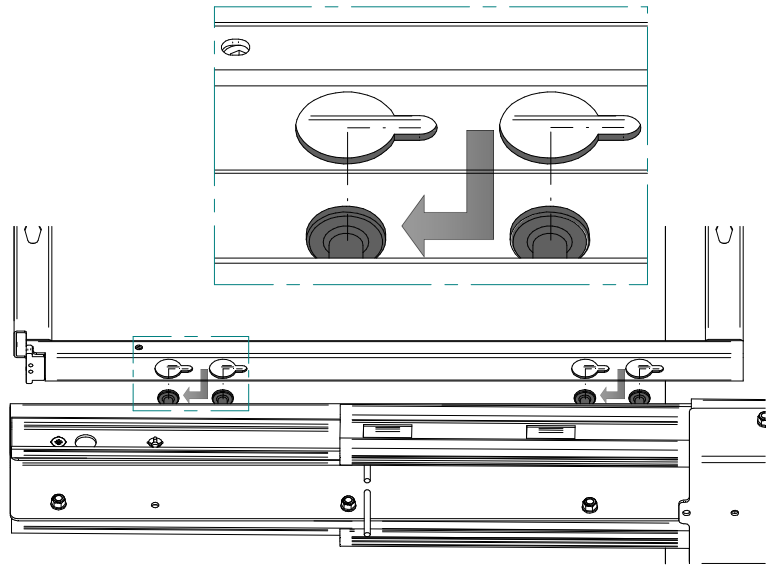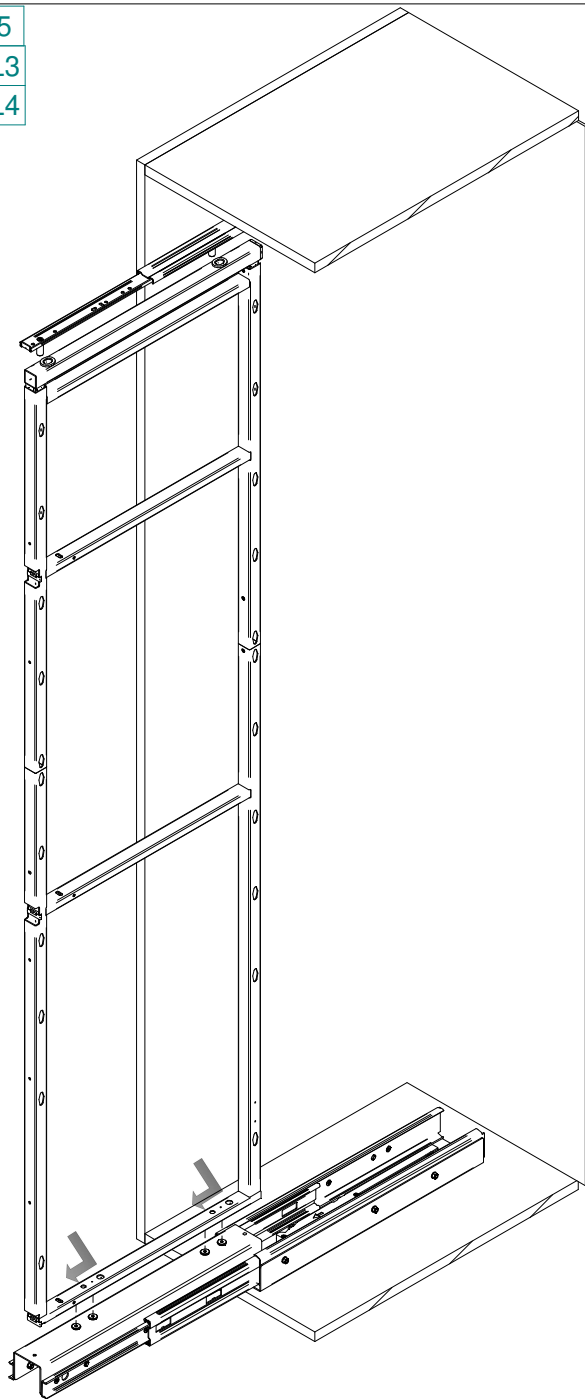






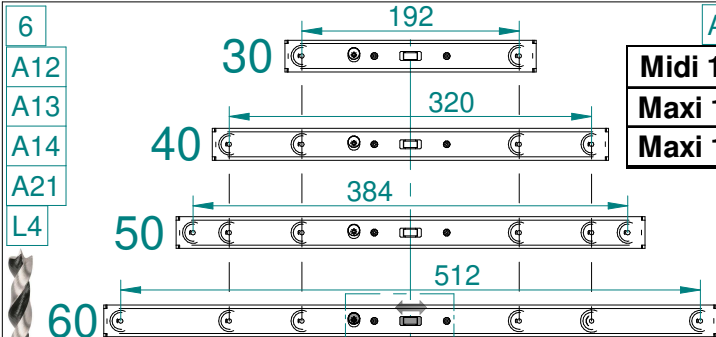


A12	A14
Midi 1200-1400	x2
Maxi 1700-1900	x3
Maxi 1900-2100	









A13			
Midi		Maxi	
30	x4	30	x6
40	x8	40	x12
50	x12	50	x18
60	x12	60	x18

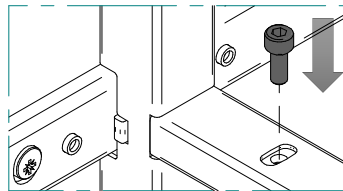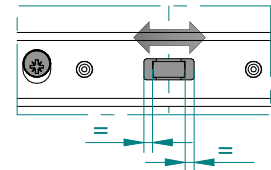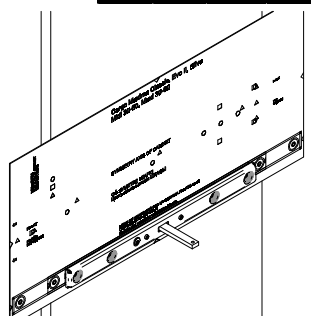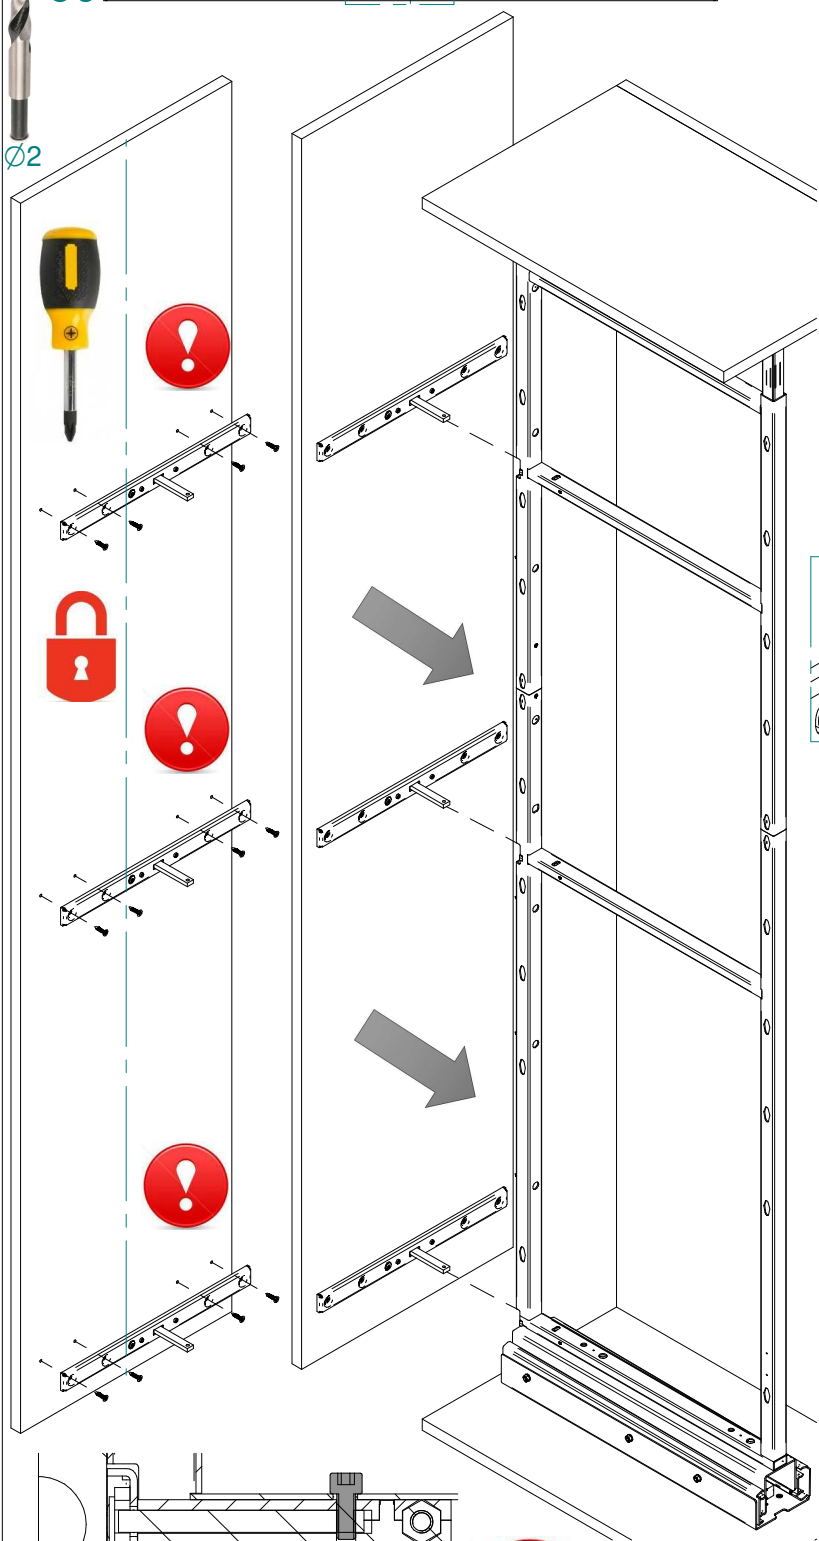






Maxi 1900-2100 - 1466
 Maxi 1700-1900 - 1313
 840
 Midi 1200-1400 - 755
 85
 Maxi 1700-1900 - 473
 Maxi 1900-2100 - 626

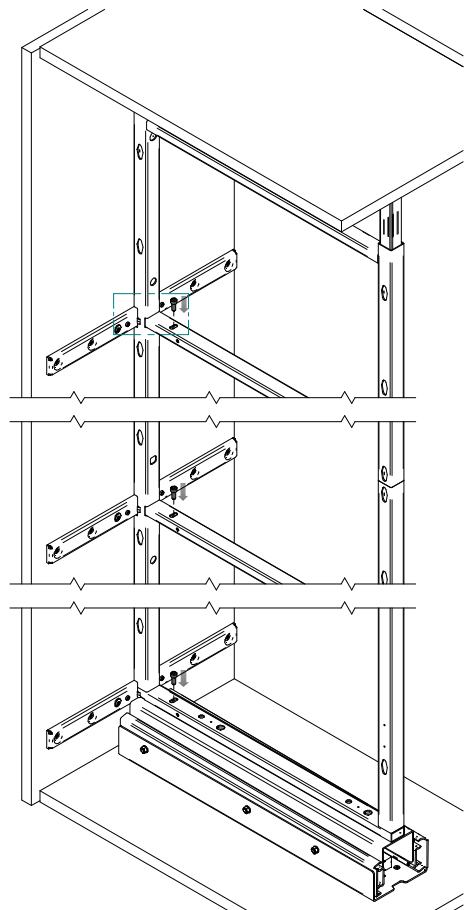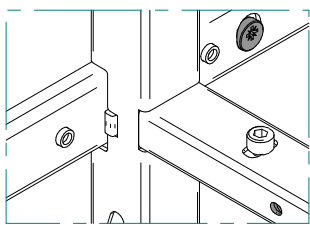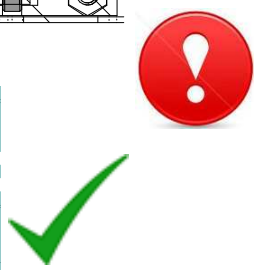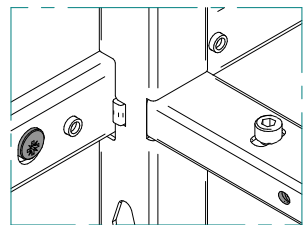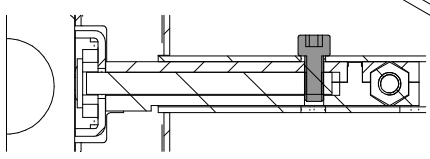
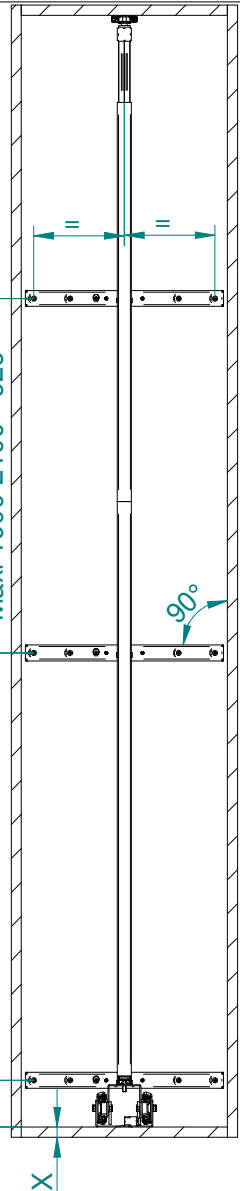


7
A6
L3
L4

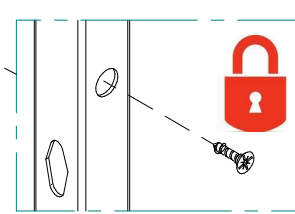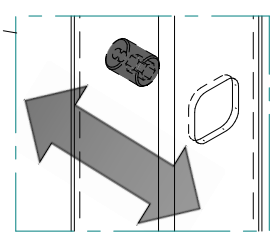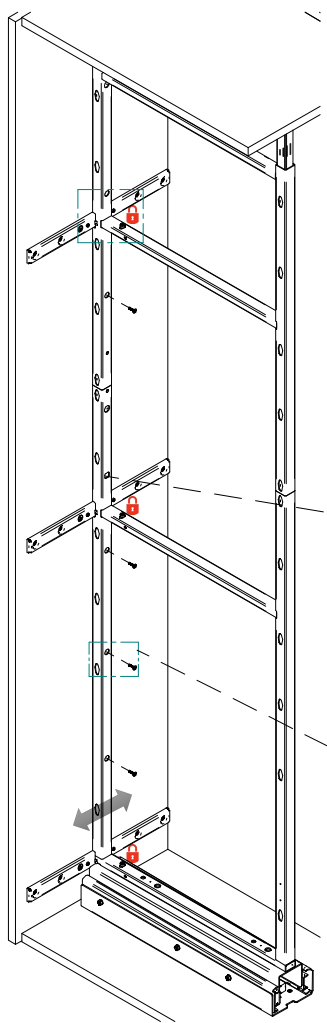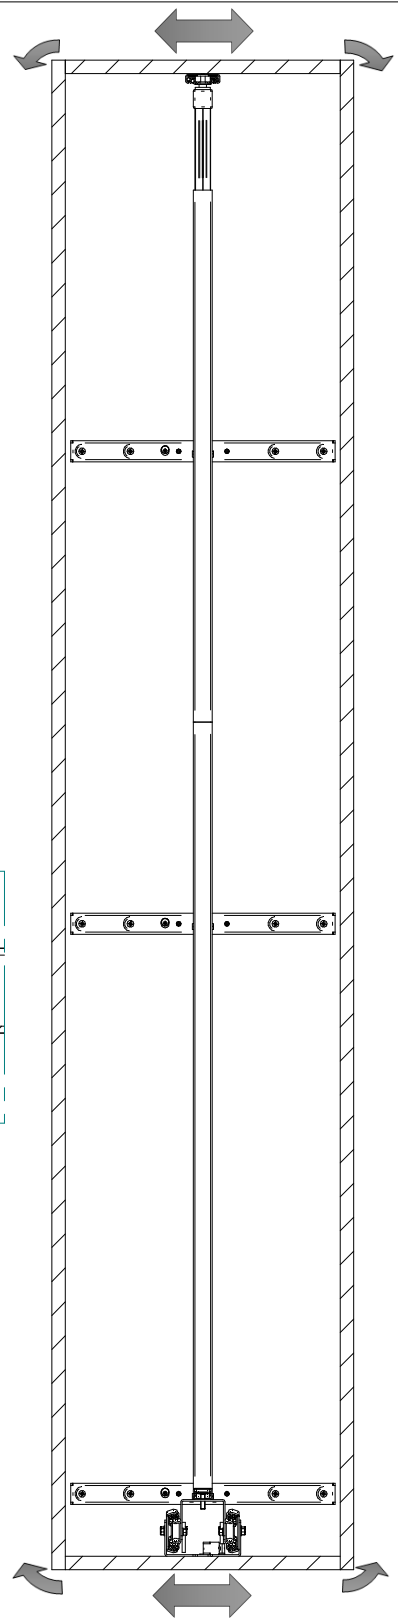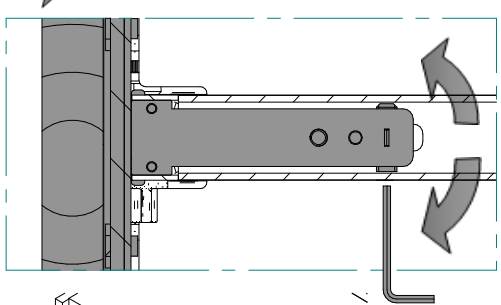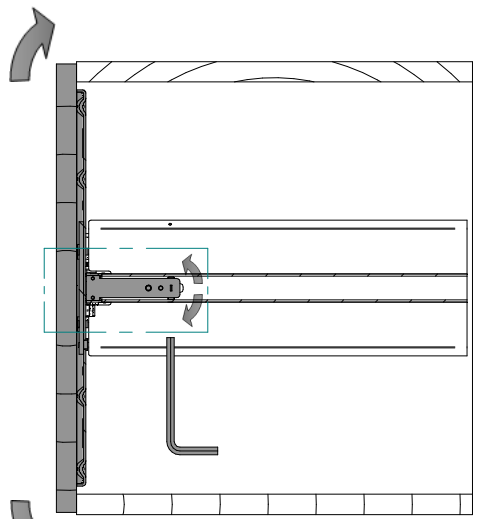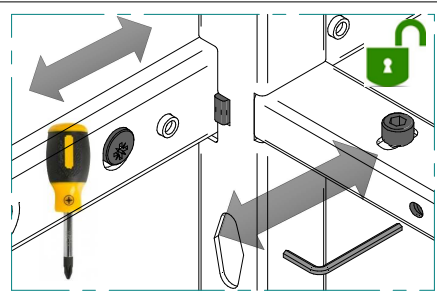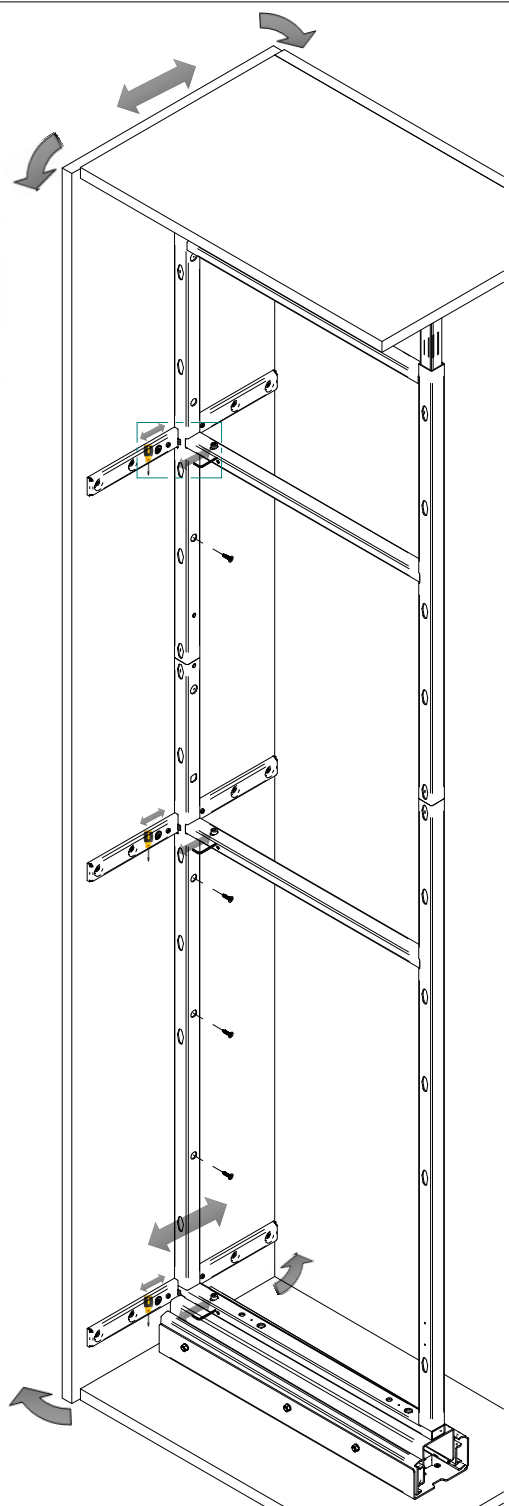







- 8
- A6 x2
- A15 x1
- L3

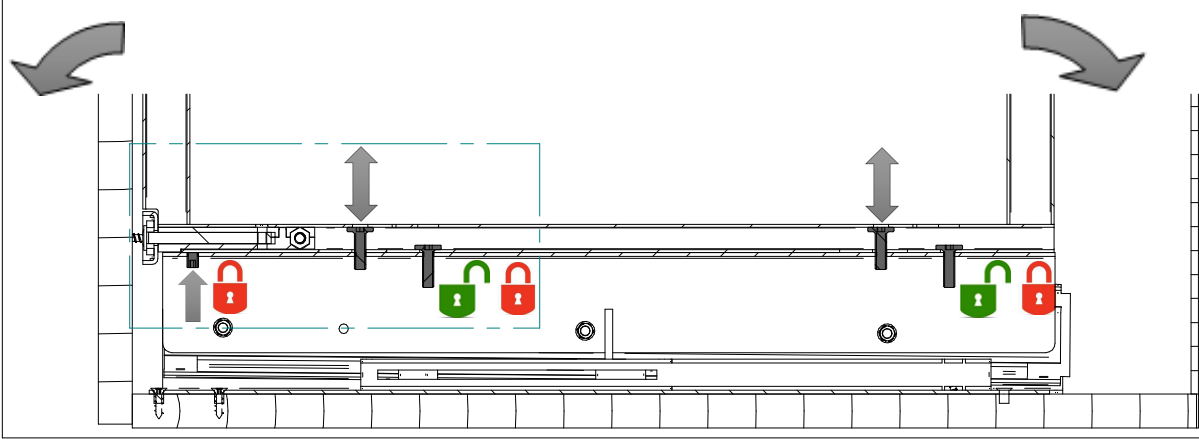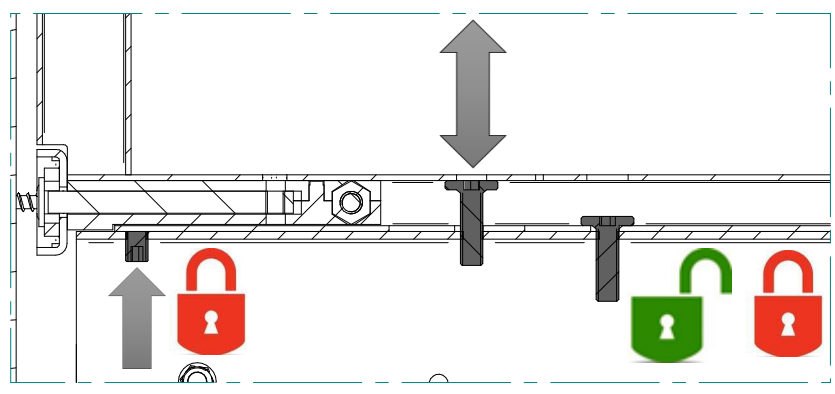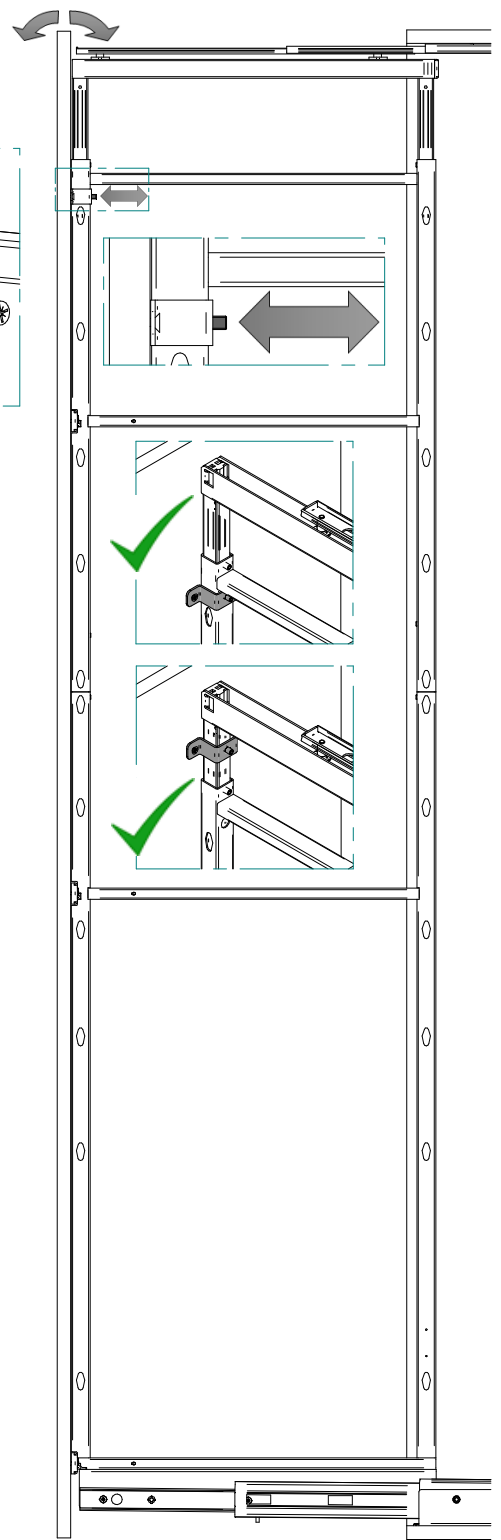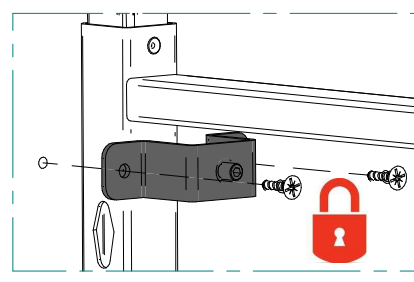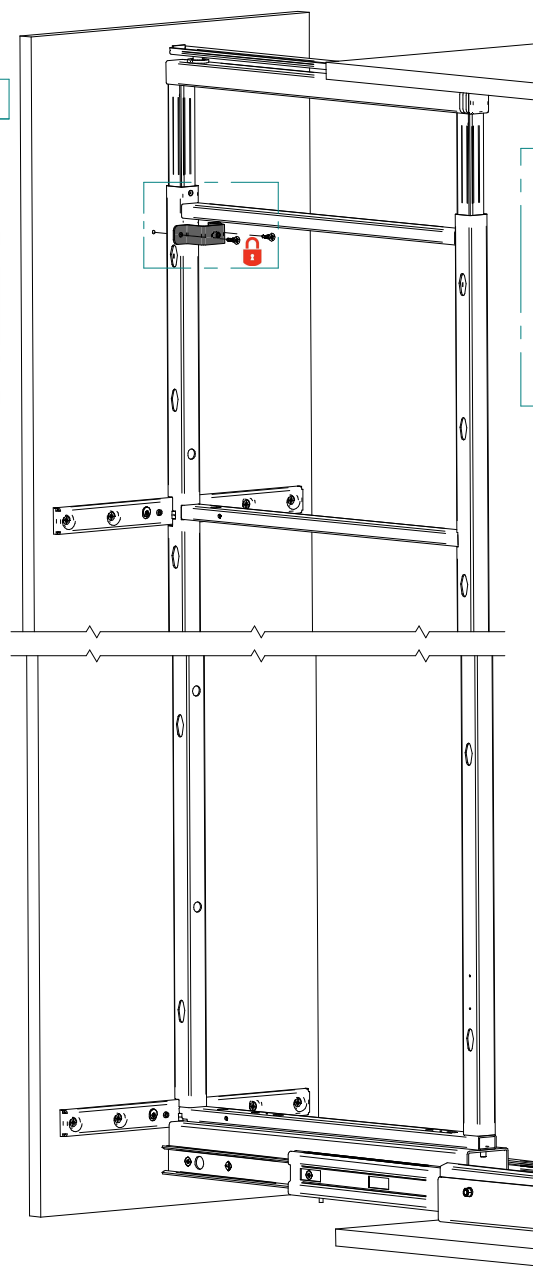

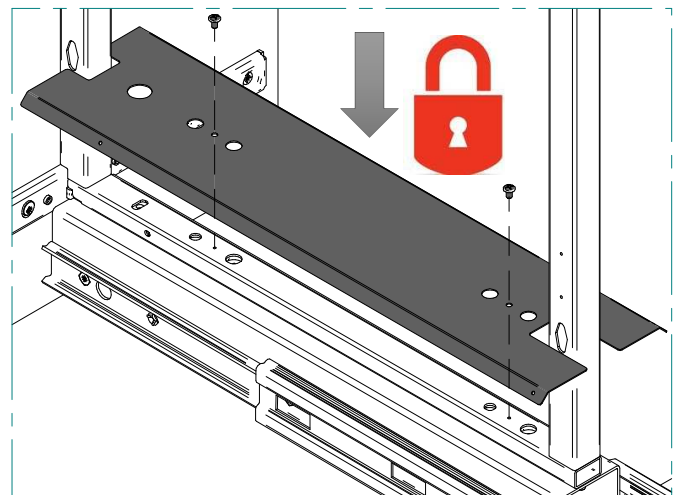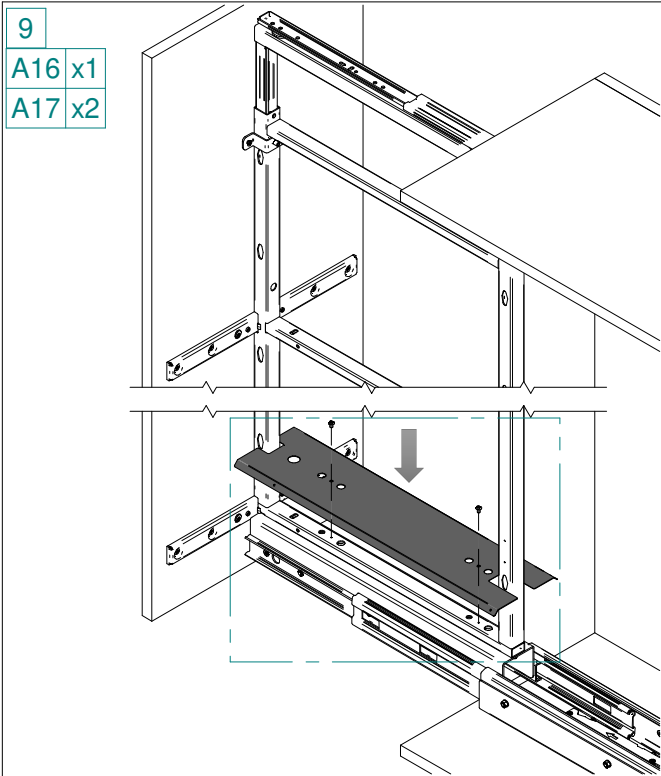

10

A18	A19 A20
Midi 1200-1400 x8	Midi 1200-1400 x16
Maxi 1700-1900 x10	Maxi 1700-1900 x20
Maxi 1900-2100 x12	Maxi 1900-2100 x24

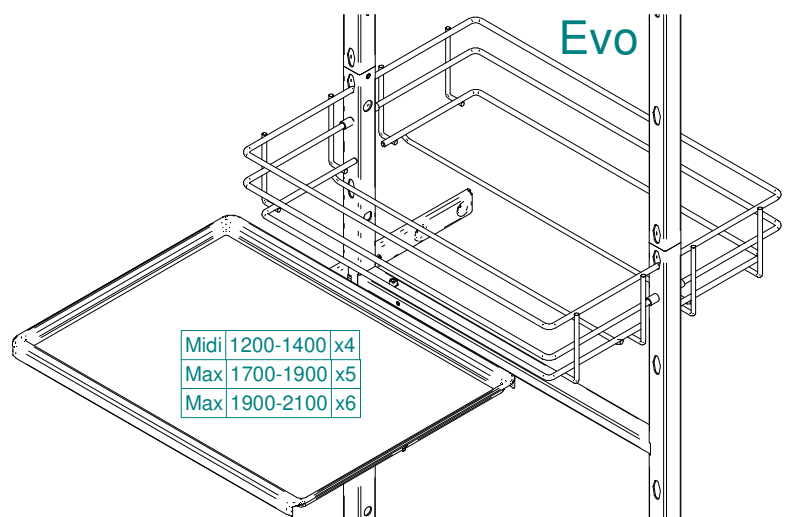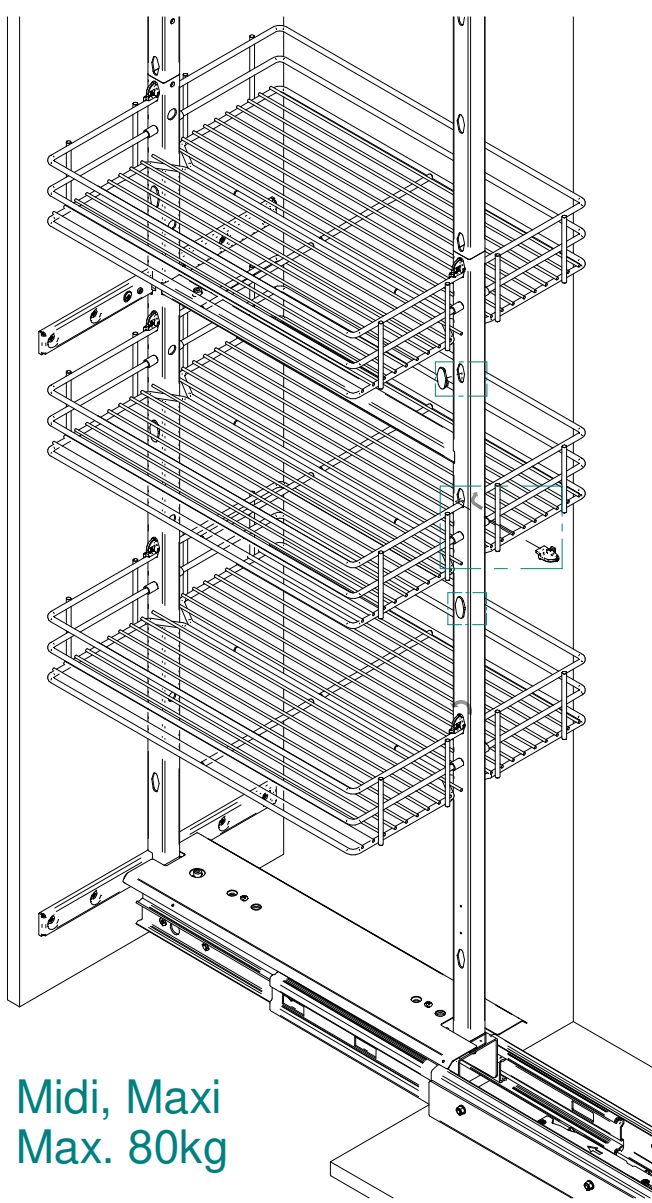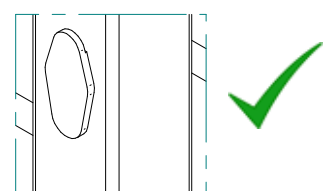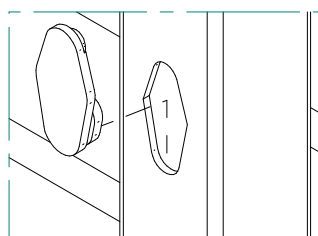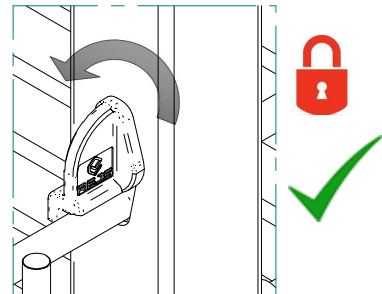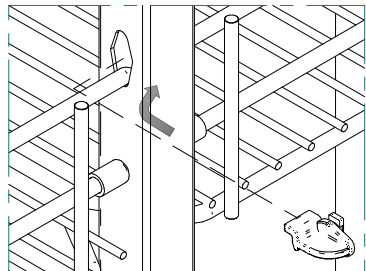

Symbole / Symbols / Symbole / Символы



Uwaga / Warning / Achtung / Внимание



Nieprawidłowo / Incorrect / Nicht korrekt / Неправильно



Prawidłowo / Correct / Korrekt / Правильно



Przykręcić / Secured / Fixieren / Прикрутить



Zluzować / Release / Lösen / Рыхлить



Nie używać wkrętarki akumulatorowej / Do not use a cordless screwdriver / Keinen akkuschauber verwenden / Не используйте аккумуляторную отвертку




Użyć wkrętaka Pz2 / Use a PZ2 screwdriver / PZ2-Schraubendreher verwenden / С помощью отвертки Pz2



Element występuje opcjonalnie / Optional part / Optionales Element / Элемент является опциональным



Dźwięk po wciśnięciu / Click sound after installation / Klick-Geräusch beim Einrasten / Звук после монтажа



Wszystkie wymiary podane są w mm / All dimensions in mm / Alle Maße in mm / Все размеры в мм

Aby zapobiec przewróceniu się mebla, należy za stałe przymocować go do ściany. Sprawdź rodzaj i wytrzymałość ściany. Dobierz odpowiednie kołki i wkręty do rodzaju ściany. **Montaż musi zostać wykonany przez kompetentną osobę.** Prezentacje techniczne i dane wymiarowe na rysunkach są niewiążące. Zmiany konstrukcyjne zastrzeżone.

To prevent falling down of the cabinet, it should be affixed to the wall. Please check type and durability of the wall. Choose appropriate rawlplug and screws for the walls. Installation must be made by a specialist. Technical description and data on the drawings are non-binding. We reserve the rights to change the construction.

Um zu verhindern, den Schrank kippen, sollte es an die Wand dauerhaft befestigen werden. Überprüfen Sie die Art und Stärke der Wand. Montieren Sie die entsprechende Dübel und Schrauben für die Wände. Die Installation muss von einer sachkundigen Person durchgeführt werden.

Technische Präsentationen und Daten Maßzeichnungen sind unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Для того, чтобы мебель не упала, обязательно прикрепите шкаф к стене. Проверьте вид и прочность стены. Подберите правильные для вида стены шканты и винты. Установку обязательно должен выполнить квалифицированный специалист. Технические презентации и чертежи условного характера, допустимые отклонения. Изготовитель имеет право внести изменения в конструкцию.