



1. Зафиксировать нижнюю раму с направляющими с помощью шурупов как на рисунке

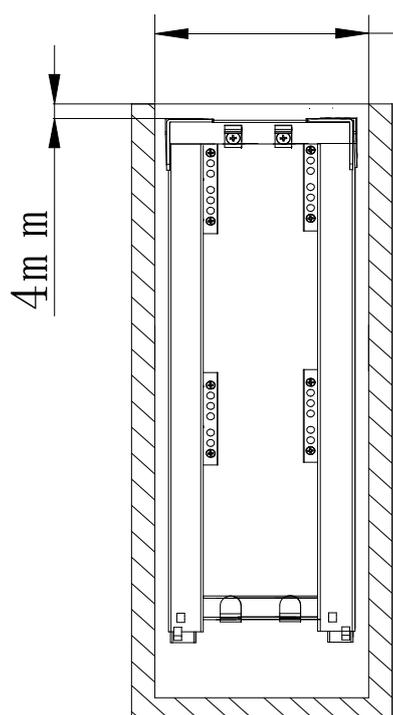


установите основание корзины с направляющими посередине внутри корпуса тумбы

2. Присоединение фасадную панель при помощи шурупов в овальные отверстия к основанию и отрегулировав положение относительно корпуса, зафиксируйте.

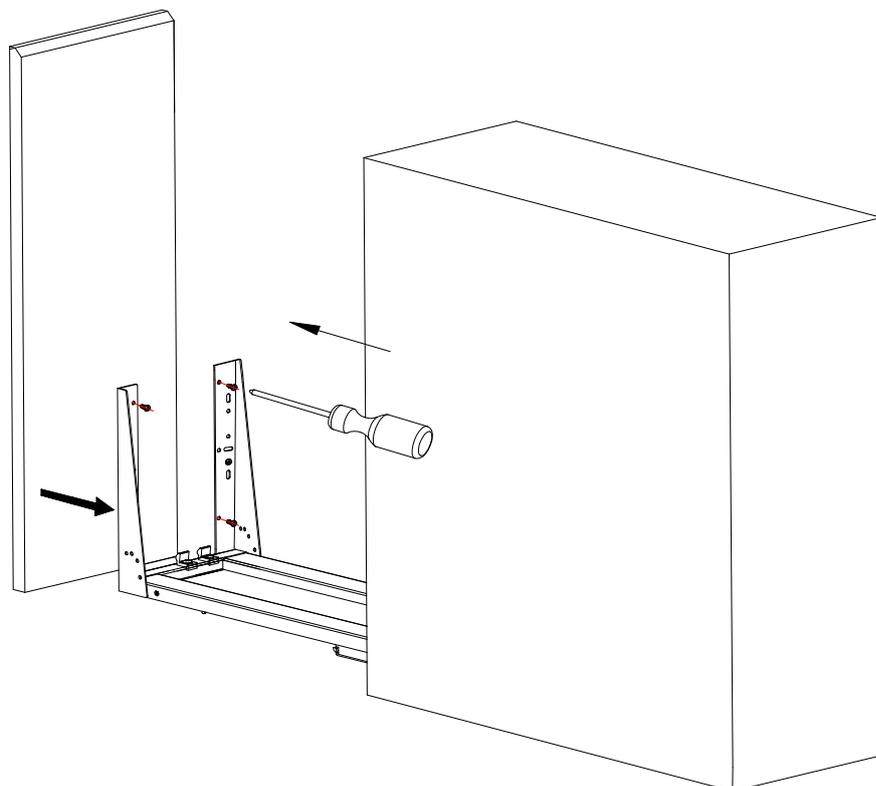

3. Присоедините к корзине стабилизатор (идет в комплекте) устраняющий боковое раскачивание корзины внутри корпуса тумбы при перемещении

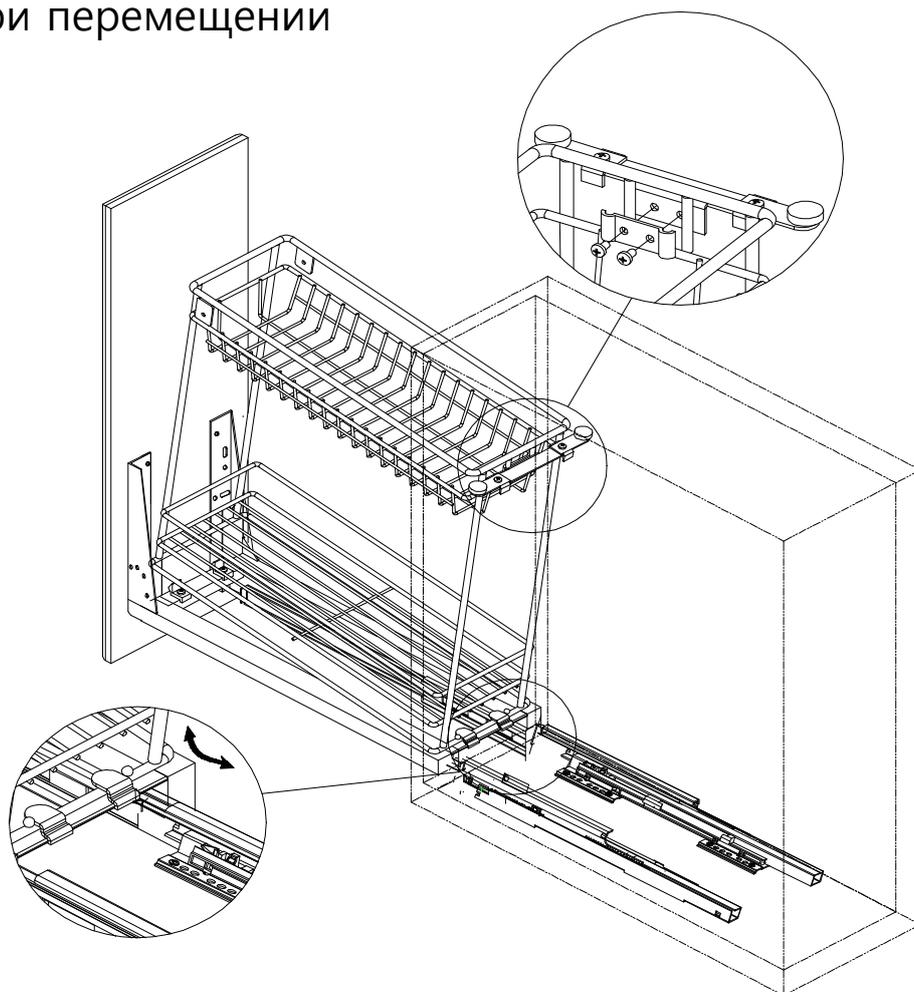

4. Зафиксируйте корзину при помощи угловых кронштейнов к фасаду как на картинке. Убедитесь, что карго движется плавно и ровно.

